

CHESTERWALL

СТЁГАННЫЕ ОБОИ / ИЗГОЛОВЬЕ

ОПИСАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ /
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Совсем другие обои

CHESTERWALL

СТЁГАННЫЕ ОБОИ / ИЗГОЛОВЬЕ



Стёганные обои/изголовье российского производства **Chesterwall** — это принципиально новый вид настенного декоративного покрытия, объединяющий в себе лучшие качества стеновых панелей, обоев и кожаной обивки.

Обои выполнены из поролонового наполнителя и мягкой экокожи, украшенной долговечным дизайном в тех-

нике декоративной стёжки. Поролоновый наполнитель утепляет помещение и смягчает звуковой резонанс, а внешнее покрытие из экокожи создает приятные тактильные ощущения и упрощает уборку помещений.

При помощи стёганных мягких обоев Chesterwall можно кардинально улучшить внешний вид, температурный режим и акустику жилых и коммерческих помещений, включая новостройки и дома с тонкими и холодными стенами.


Стёганные мягкие обои Chesterwall идеально подходят для декорирования детских комнат (создание игровых уголков и утепление прикроватных зон). С их помощью легко добиться эффектного оформления изголовий в спальнях и зон ТВ в гостиных.

Обои могут быть использованы для декорирования малогабаритных прихожих с системами открытого хранения вместо шкафов и для создания зон ресепшн в офисах.

Монтаж покрытий производится по схеме, схожей с поклейкой плотных обоев, и не требует сложного оборудования и участия специалистов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ МАТЕРИАЛА

Материал стёганных обоев состоит из трех слоев.

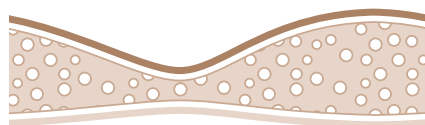

- 1 Декоративное покрытие из **экокожи** со стёганым узором.
- 2 Наполнитель из поролона специально подобранной плотности и жесткости толщиной в 1 и 2 см.
- 3 Текстильная основа из гипоаллергенного хлопка (натуральная бязь).

Для серии стёганных обоев Chesterwall используется **качественная экокожа** с характеристикой **Мартиндейла** от 25 000 циклов. Такой материал не подвержен затиранию даже при постоянном контакте с руками, одеждой и предметами интерьера (подушки, мебель).

Тест Мартиндейла включает испытание материала на истирание для определения уровня его износостойкости. Материалы повседневной эксплуатации обладают характеристикой свыше 20 000 циклов прямого механического воздействия на поверхность.

Правила хранения

Во избежание заломов и повреждений материал следует хранить в тубусе, свернутым в рулон лицевой стороной из экокожи наружу.

Запрещено сворачивать материал лицевой стороной внутрь!

Тубус с материалом хранить в вертикальном положении в сухом помещении при температуре не ниже +5°C, избегая попадания прямых солнечных лучей и вдали от нагревательных приборов.

Зоны применения

Стёганные обои предназначены для наклеивания и эксплуатации внутри помещений.

Не предназначены для наклеивания в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые) и повышенной температурой (бани).

Рекомендации по уходу

Протирать влажной губкой, при необходимости использовать слабый мыльный раствор. Вытирать чистой сухой тканью.

Монтаж

Самостоятельный, при использовании обойного клея для тяжелых обоев и фиксирующей рамки.

Гарантия

1 год

Срок службы

5–7 лет

РАЗМЕРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделия поставляются в картонных тубусах. В каждый комплект входят деревянные планки и рейки для создания фиксирующей рамки.

При расчете длины и ширины изделия допускается погрешность в 1-2 см.

Standard

Изголовье

(толщина поролона 2 см)

длина 200 см

ширина 134 ± 1-2 см

Комплектация:

Рулон стёганных обоев (1 шт)

Элементы деревянного обрамления (12 шт):

- ♦ планка 0,5 x 3,5 x 138 см (2 шт)
- ♦ планка 0,5 x 3,5 x 102 см (4 шт)
- ♦ рейка 2 x 1 x 138 см (2 шт)
- ♦ рейка 2 x 1 x 102 см (4 шт)

Family

Изголовье/обои

(толщина поролона 2 см)

длина 270 см

ширина 134 ± 1-2 см

Комплектация:

Рулон стёганных обоев (1 шт)

Элементы деревянного обрамления (12 шт):

- ♦ планка 0,5 x 3,5 x 138 см (6 шт)
- ♦ рейка 2 x 1 x 138 см (6 шт)

Single

Изголовье

(толщина поролона 1 см)

длина 200 см

ширина 134 ± 1-2 см

Комплектация:

Рулон стёганных обоев (1 шт)

Элементы деревянного обрамления (12 шт):

- ♦ планка 0,5 x 3,5 x 138 см (2 шт)
- ♦ планка 0,5 x 3,5 x 102 см (4 шт)
- ♦ рейка 2 x 1 x 138 см (2 шт)
- ♦ рейка 2 x 1 x 102 см (4 шт)

Suite

Изголовье/обои

(толщина поролона 1 см)

длина 270 см

ширина 134 ± 1-2 см

Комплектация:

Рулон стёганных обоев (1 шт)

Элементы деревянного обрамления (12 шт):

- ♦ планка 0,5 x 3,5 x 138 см (6 шт)
- ♦ рейка 2 x 1 x 138 см (6 шт)

При заказе рулона длиной более 270 см материал поставляется в виде полотна на бобине/в коробке

СТЁГАННЫЕ ОБОИ/ИЗГОЛОВЬЕ CHESTERWALL В ИНТЕРЬЕРЕ



СПАЛЬНЯ
оформление изголовья




ГОСТИНАЯ
акцентные зоны ТВ



КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
подиумы и зоны ресепшн
в офисах, широкие бордюры
у столов, стоящих вдоль
стен в ресторанах



ДЕТСКАЯ
игровые уголки и широкие
бордюры у кроватей, стоя-
щих вдоль стен

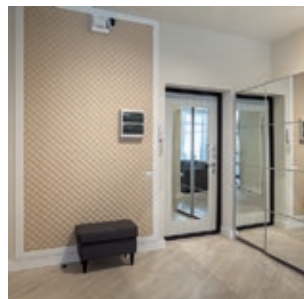

ПРИХОЖАЯ
стены для гардеробных
открытой системы хранения,
внутренние фанерные стены
встроенных шкафов

ПРЕИМУЩЕСТВА CHESTERWALL ПЕРЕД СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ / МОНТИРУЮТСЯ / ДЕМОНТИРУЮТСЯ

Стёганные обои

Представляют максимально выгодное соотношение характеристик «цена/вид/качество» при расчете за 1 кв.м. материала.

Занимают мало места, удобно транспортировать и хранить в специальном тубусе

Узор выполнен стежками из плотных нитей без дополнительной фурнитуры. Такое покрытие безопасно для детских комнат

Мягкая основа позволяет производить монтаж на нестандартных поверхностях (полуколонны, стойки ресепшн)

Обои можно самостоятельно обрезать до нужного размера

Легко монтируются в зонах с электрофурнитурой. Могут быть вписаны в готовую планировку даже на завершающей стадии ремонта

С закреплением материала на стене справится даже человек без специальной подготовки

При необходимости покрытие быстро снимается со стены единым полотном. Возможен повторный монтаж

Стеновые панели

Требуют серьезных финансовых вложений, включая изготовление и монтаж

Громоздкие в транспортировке, неудобные в хранении

Стяжка на стеновых панелях часто оформлена мебельными гвоздиками или пуговицами, что неприемлемо для детских комнат

Жесткая основа позволяет производить монтаж только на стандартных ровных поверхностях

Состоят из четких видимых секций, выпускаются в фиксированном размере


Изначально закладываются в дизайн-проект, чтобы избежать сложностей с подгонкой размеров и монтажом электрофурнитуры

Понадобится специальное оборудование и работа как минимум двух специалистов


Для демонтажа необходимо вызывать мастера

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕЖКИ


Толщина поролона **2 CM**

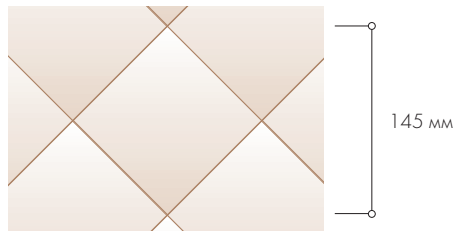


Rhombus

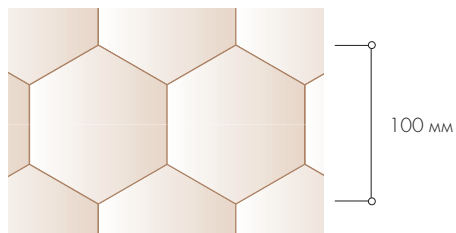

Honeycomb

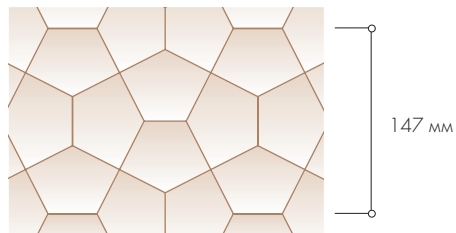


Cosmos

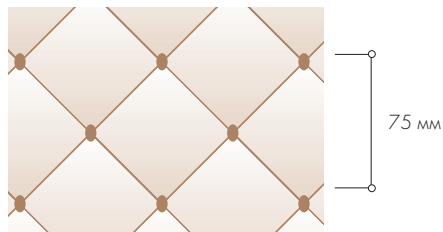


Royal

Толщина поролона **1 CM**

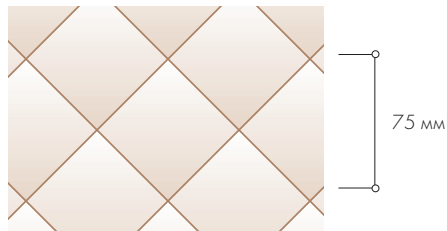


Rhombus mini

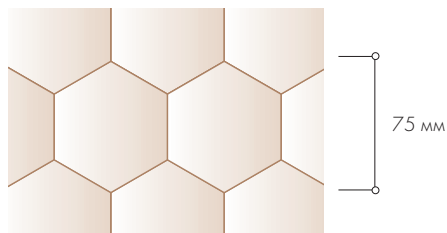

Honeycomb mini



Clover










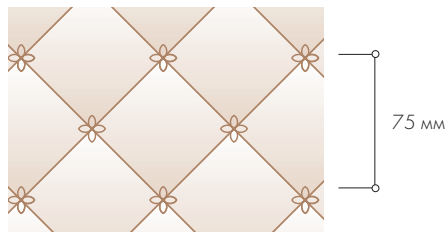


Princess



ЦВЕТОВАЯ ГАММА


Коллекция CHESTERWALL выполнена в 30 популярных цветах, подходящих для большинства интерьеров. Для того, чтобы окрасить фиксирующую рамку в тон обоев, используйте оттенки, подобранные по цветовому вееру американских красок Sherwin-Williams.

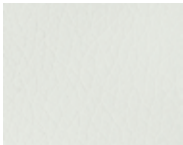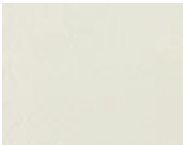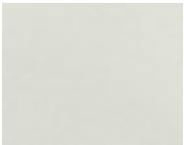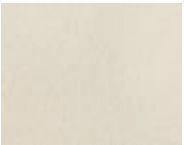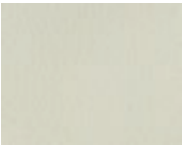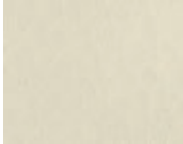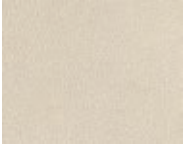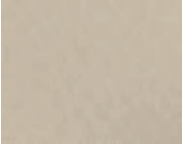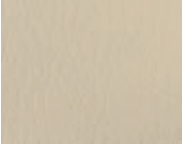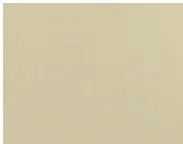				
Nordic	Pearl	Luna	Beige	Cream
 SW7049	 SW7554	 SW7632	 SW7553	 SW6148
 SW6168	 SW7558	 SW6147	 SW7552	 SW6155
 SW7009	 SW7571	 SW7003	 SW6112	 SW9119
				
Blonde	Silk	Champagne	Sahara	Mocco
 SW7573	 SW6092	 SW9094	 SW9102	 SW7536
 SW7572	 SW6085	 SW7537	 SW7713	 SW7533
 SW7688	 SW7596	 SW7553	 SW9095	 SW6142
				
Butter	Olive	Silver	Gold	Lux
 SW7691	 SW7727	 SW7649	 SW6115	 SW7679
 SW6127	 SW0042	 SW7650	 SW7679	 SW7680
 SW7696	 SW6406	 SW7651	 SW7687	 SW0012



Мocco

— цвет обоев



SW7536
SW7533

цвет краски
по вееру
Sherwin-Williams

- Цвет экокожи может незначительно варьироваться в зависимости от партии обоев.
- Цвет нити декоративной стёжки подобран к цвету покрытия из экокожи и не может быть изменен. Для оттенков экокожи Sky, Storm, Ocean используется серо-голубая нить. Для оттенков Wood, Mustang, Brandy, Chocolate используется коричневая нить. Стёжка на экокоже остальных оттенков выполнена светло-бежевой нитью.



Caramel



SW9006
SW6053
SW0034



Latte




SW7525
SW6081
SW6086



Croco



SW7546
SW9117
SW2841

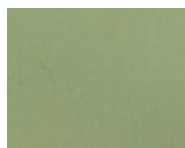

Vintage




SW7726
SW0014
SW7727



Storm



SW7075
SW7074
SW7073

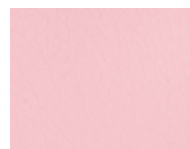

Lilac



SW6562
SW6836
SW6561



Mint



SW6716
SW6715
SW6406



Caribbean



SW6767
SW6774
SW6764



Sky



SW7606
SW9062
SW6506



Ocean



SW6804
SW6517
SW6239



Cinnamon



SW7715
SW6068
SW7714



Brandy



SW6055
SW2837
SW6048



Mustang




SW6076
SW9182
SW2838



Wood



SW6090
SW6069
SW9182

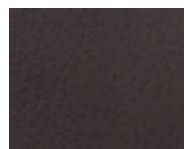

Chocolate




SW2735
SW6006
SW6013




СПОСОБЫ НАКЛЕЙКИ

Благодаря рулонному формату, стёганные обои/изголовья CHESTERWALL можно использовать для наклейки двумя способами — горизонтальным и вертикальным. Вариативность наклейки помогает сэкономить количество материала и эффектно представить дизайн обоев в зависимости от особенностей помещения.

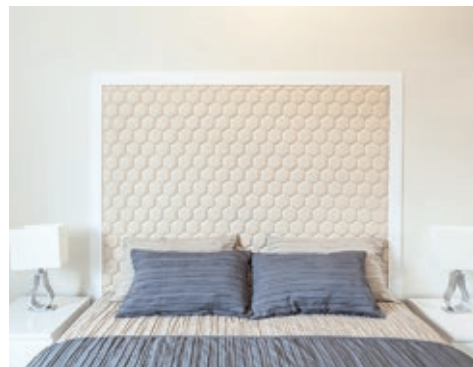


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

при декорировании стен в залах кафе и ресторанов, оформлении подиумов и зон ресепшн в офисах, создании акцентных стен под ТВ, изголовий кроватей, прикроватных бордюров в детских

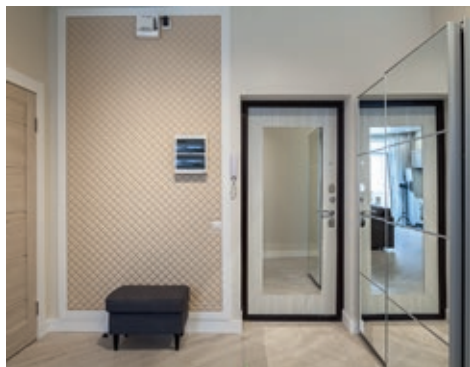

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

при полной оклейке стен, создании игровых уголков в детских, декорировании встроенной мебели и систем открытого хранения в прихожих

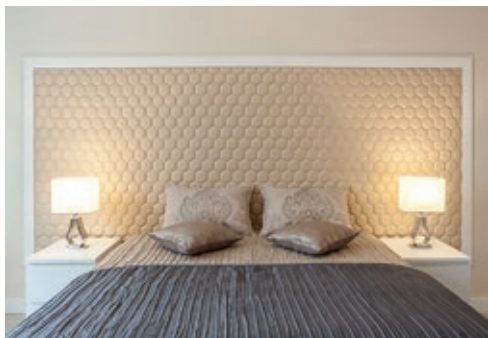

Зона спальни

Горизонтальное
использование




Зона прихожей

Вертикальное
использование



Зона гостиной

Горизонтальное
использование

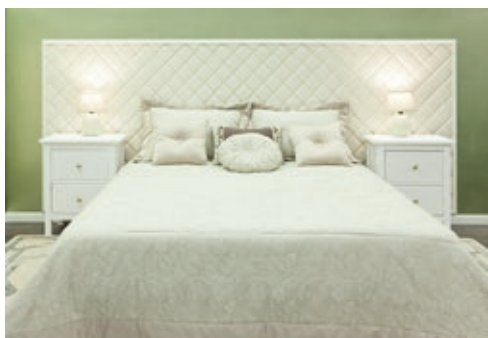

Зона спальни

Горизонтальное
использование



Зона санузла

Вертикальное
использование



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°C, только в сухих помещениях без сквозняков (влажность помещения должна быть не более 40%).

Проверка обоев

Перед монтажом проверьте внешний вид изделий на соответствие заказанному размеру и рисунку.

Сохраняйте упаковку с этикеткой (тубус) до окончания монтажа.

При расчете длины и ширины изделия допускается погрешность в 1-2 см. Возможны незначительные отклонения в цветовых оттенках по сравнению с указанными в каталоге/на упаковке.

Исправление дефектов/заломов

В случае образования складок и заломов в результате неправильного хранения, перед монтажом необходимо смочить материал влажной губкой с внешней стороны с декоративной стёжкой и высушить строительным феном при средней мощности/температуре.

Подготовка стен

Стены в помещении должны быть подготовлены под оклейку обоями или покраску:

1. Очистите стены от старых обоев, грязи и пятен. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить всю краску.
2. При наличии на поверхностях трещин и неровностей их необходимо заделать и выровнять.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой.
4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски. Эти дефекты стен могут повлиять на качество монтажа.
5. Нельзя осуществлять монтаж на не полностью просохшие стены.

Инструменты

Строительный уровень, рулетка, портновские ножницы, кисточка и валик для нанесения клея, ведро/лоток для клея, пластиковый шпатель для заправки обоев под рамку, чистый сухой валик или тряпка для разглаживания материала, ножовка для запиливания реек, шуруповёрт (при использовании саморезов), строительный нож (при необходимости технологических разрезов под электрофурнитуру).

Материалы

1. Клей для наклеивания стёганого материала
Используйте специальный клей для тяжелых обоев. Строго следуйте инструкции по приготовлению на упаковке клея.
2. Клей для наклеивания торцевых и стыковочных реек
Используйте монтажный клей для лепнины, клей ПВА или «жидкие гвозди».
3. Саморезы (по желанию)
Используйте, если хотите закрепить на них торцевые и стыковочные рейки.



СОЗДАНИЕ РАМКИ ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ СТЁГАННЫХ ОБОЕВ/ИЗГОЛОВЬЯ CHESTERWALL

Для создания рамки используйте деревянные рейки и планки, входящие в комплект изделия. Учтите, что сначала монтируется рейка-брус, а потом верхняя планка. Чтобы создать длинные стороны рамки, монтируйте рейки и планки по две со стыком посередине.


1. Если размеры готового изделия должны быть меньше, чем размеры приобретенных материалов, отметьте на рейках места среза и сделайте срезы по отметке.
2. Сделайте запилы для угловых стыков под углом 45°.
3. Протрите поверхность реек от пыли, поскольку пыль препятствует надежности клеевых соединений.
4. Нанесите монтажный клей на нижнюю сторону рейки. Равномерно распределите клей по всей длине.
5. Плотно прижмите рейку к стене. Состыкуйте следующую часть рейки с уже установленной.
6. Поверх рейки-бруса смонтируйте верхнюю планку.
7. При желании наклейте на угловые стыки специальные накладки (в комплект не входят).
8. Дождитесь полного высыхания монтажного клея (24 часа). Монтаж также можно произвести гвоздями или саморезами, зашпаклевав шляпки.
9. Покройте готовую рамку краской или пропиткой для дерева (рекомендуем использовать краски и пропитки Sherwin-Williams). Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски.

Время высыхания
рамки после
монтажа 24 часа



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАМКИ

Деревянное обрамление, входящее в комплект изделия, можно заменить на молдинги, потолочные плинтусы и рейки, имеющие зазор глубиной 1,5 см и высотой 1,0 — 1,5 см.

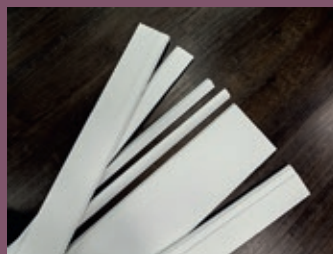

Молдинги и плинтусы из дюрополимера и полиуретана, пластика, пенопласта



Пенопластовые/пластиковые рейки



Деревянные рейки

Рекомендуемые артикулы
Orac Decor (Бельгия):

Для обоев толщиной 10 мм	Для обоев толщиной 20 мм
SX104	C394
SX105	CX188
SX118	CX189
SX156	CX190
SX165	PX164
	SX155

Для правильного монтажа рамки из материалов, не входящих в комплект стёганных обоев/изголовья CHESTERWALL, проконсультируйтесь со специалистом.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ИЗГОЛОВИЙ/ ЗОН ТВ/БОРДЮРОВ

1. Сделайте разметку по стене, где планируется установка изделия. Используйте рулетку и строительный уровень. При разметке изголовья для кровати определить необходимую высоту от пола можно по верхнему краю царги кровати, верхнему краю матраса, или выбрать любой другой вариант по желанию.
2. Создайте фиксирующую рамку (см. раздел «Создание рамки для фиксирования стёганных обоев»).
3. Измерьте при помощи рулетки внутренние размеры готовой рамки от левого до правого края и от верха до низа. К полученным размерам прибавьте по 3 см.
4. Расправьте стёганный материал на горизонтальной ровной поверхности лицевой стороной вниз. Замерьте стёганный материал. Допустимо несоответствие стёганого материала полученным размерам рамки в пределах 1 см. Если размеры стёганого материала больше необходимого, лишний материал легко обрезать ножницами. Для этого сделайте разметку, отступив одинаковое расстояние от каждого края для сохранения симметрии рисунка. Проследите, чтобы на противоположных сторонах оставался одинаковый фрагмент рисунка.
5. Нанесите клей на стену (внутри рамки) и на сам материал. На стену вдоль торцевых рамок — кистью, на остальную поверхность — валиком.
6. Нанесите клей валиком на тканевую основу стёганого материала, отступая от краев примерно на 3–5 см. Нанесите клей густым, плотным и равномерным слоем.
7. Приложите стёганный материал к внутренней стороне рамки так, чтобы края материала внахлест легли на рейки. Пластиковым шпателем заправьте край материала под рейки легкими прижимающими движениями. Начните с верхнего края,

затем — боковые. При заправке материала не смещайте шпатель вправо-влево, чтобы не сдвигать рисунок.

8. С помощью уровня проверьте по центру изголовья горизонтальное и вертикальное направление рисунка. Положите на материал ладони и легкими подталкивающими движениями распределите в нужном направлении. Материал пластично двигается по стене, следите за геометрией рисунка (не растягивайте и не уплотняйте).
9. Если материала чуть больше, чем нужно, проверьте, что он не сместился и не сполз из-под рейки с другой стороны. При необходимости лишнее можно подрезать на месте монтажа ножницами.
10. Прокатайте наклеенный материал сухим валиком от центра изголовья равномерными движениями вверх-вниз с небольшим нажимом. Это поможет выгнать воздух. После этого заправьте нижний край материала от центра к углам и еще раз прокатайте материал валиком.
11. Незамедлительно протрите клей с поверхности рамки и материала влажной мягкой губкой.

В течение суток после монтажа обоев избегайте в помещении сквозняков и перепадов температур.



МОНТАЖ ВОКРУГ ЭЛЕКТРОФУРНИТУРЫ

1. Перед монтажом обоев нанесите дополнительный слой клея на стену вокруг планируемого отверстия.
2. Нанесите разметку по размерам будущего отверстия на наклеенный на стену материал.
3. Шпателем плотно прижмите материал к стене по линии разреза и сделайте разрез вдоль шпателя строительным ножом.
4. В прорезанное отверстие установите внутреннюю часть электрофурнитуры.
5. Приложите рамку розетки/выключателя и слегка закрепите ее. Пластиковым шпателем заправьте материал под контур рамки. Окончательно закрепите рамку.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ СТЁГАНЫХ ОБОЕв НА ВСЮ СТЕну

1. Рассчитайте необходимое количество стёганных обоев, разделив ширину стены на ширину полотна. Округлите результат до целого числа в большую сторону.
2. Определите будущее расположение полотен на стене симметрично центру стены или любым другим способом. При необходимости можно обрезать полотно ножницами до нужного размера.
3. Отмерьте при помощи отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться монтаж.
4. По периметру всей будущей зоны оклейки (верх, низ, право, лево) смонтируйте торцевые рамки. См. раздел «Создание рамки для фиксирования стёганных обоев».
5. Начиная от внутренней стороны торцевой рамки, на расстоянии, равном ширине обойного рулона, смонтируйте необходимое количество стыковочных рамок. Они соединят обойные полотна. Помните, что сначала монтируется рейка-брус, а потом верхняя деревянная планка таким образом, чтобы края планки одинаково выступали с двух сторон.



При вертикальном монтаже стёганных обоев во всю стену в качестве верхнего обрамления может быть использован потолочный карниз при условии его предварительного монтажа с отступом от стены на 1,0 см и глубиной этого отступа не менее 1,5 см. В этот зазор заправляется верхний край материала. При соблюдении этого же условия в качестве нижнего обрамления может быть использован плинтус.

6. Дождитесь полного высыхания клея после монтажа торцевых и стыковочных рамок (24 часа). Монтаж также можно произвести гвоздями или саморезами, зашпаклевав шляпки.
7. Покройте рамку краской или пропиткой для дерева (рекомендуем использовать краски и пропитки Sherwin-Williams).
8. Наклейте полотна стёганных обоев между стыковочными и торцевыми рамками способом, описанным в разделе «Монтаж изголовий для кроватей» (п. 4-11).



ДЕМОНТАЖ СТЁГАНЫХ ОБОЕв/ИЗГОЛОВЬЯ CHESTERWALL

Текстильный материал основы позволяет снять обои со стены без остатка. Демонтируйте при необходимости рамку, подцепите материал за край шпателем и потяните вверх, вниз или в сторону одним движением. Либо: сделайте на обоях несколько разрезов ножом у рамки по всей длине наклеенного полотна, подцепите материал шпателем и потяните вверх, вниз или в сторону одним движением.

При аккуратном выполненном демонтаже возможно повторное использование (переклейка) неповрежденного полотна.



oboi_chesterwall